

User Guide

Model Number: GL3000

I. Product Overview



- 1) Reset Button
- 2) Mode Button
- 3) Power On/Off Button
- 4) Indicator Light

- 5) Power Input
- 6) Micro SD Card Slot
- 7) Microphone
- 8) Camera Lens

II. What's in the box?

- 1) USB Cable
- 2) Lens Cleaning Cloth
- 3) Glasses Case

III. Operation

>> Please make sure your camera is fully charged before using.

>> Please make sure the Micro SD card is securely fitted into the SD card slot on your camera. Camera will not work without a Micro SD card.

1. POWER ON / OFF

(1) Hold down the Power On/Off Button for 3 seconds, the camera will be turned on and enter into video record mode automatically. The red light indicator will flash once and then turn off. The blue light indicator will keep flashing.

(2) Power off the camera by holding down the Power On/Off Button for 3 seconds, the camera will be turned off.

2. VIDEO RECORDING

(1) Power on the camera by holding down the Power On/Off Button for 3 seconds and the camera will enter into video record mode automatically.

(2) The blue light indicator will keep flashing indicating the camera is recording video.

(3) To stop video recording, press the Power On/Off Button once and the camera will enter into standby mode. The indicator light will be solid blue.

(4) Press the Power On/Off Button once to resume video recording.

Note:

a. The camera will save video files automatically every 20 minutes.

b. The camera will stop recording automatically when the memory card is full.

c. Video format: AVI

3. CAMERA/STILL PHOTOGRAPHY

(1) Power on the camera by holding down the Power On/ Off button.

(2) Press the Power On/Off Button once to stop the video record mode and make the camera enter into standby mode after the blue light begins flashing.

(3) Press the mode button once, the camera will enter into photo capture mode. The red light indicator will be solid on.

(4) Press the Power On/ Off button once to take a photo. The red light indicator will flash every time you take a photo.

4. AUDIO RECORDING

(1) Power on the camera by holding down the Power On/ Off button.

(2) Press the Power On/Off Button once to stop the video record mode and make the camera enter into standby mode after the blue light begins flashing.

(3) Press the mode button twice, the camera will enter into audio record mode. Both red and blue light indicator will be solid on.

(4) Press the Power On/ Off button once to record audio. The red light will stay on and the blue light will keep flashing indicating the camera is recording audio only.

(5) To stop audio recording, press the Power On/ Off button once. Both red and blue light indicators will be solid on.

5. VIDEO/PHOTO FILE UPLOADS

(1) Remove the Micro SD card from the camera and insert it into a card reader.

(2) Connect the card reader to a proper PC computer USB port with the USB cable provided.

(3) The camera will be recognized as a removable disk drive.

(4) All of your video, photo and audio files can be accessed in the drive.

6. SET THE DATE/TIME STAMP

(1) Remove the Micro SD card from the camera and insert it into a card reader.

(2) Connect the card reader to a proper PC computer USB port with the USB cable provided.

(3) Removable disk drive folder appears

(4) Click on the drive in the root directory and inside the root directory, create a txt file named "SETCLK.txt".

(5) Write the desired date and time in the txt file with the correct format:

Year,Month,Date,Hour,Minute,Second,ST. For example: 2020,04,21,12,00,00,ST

Note: T= turn on the time stamp; N= turn off the time stamp; S=1280x960; V=640x480; Q=320x240

(6) Save this file.

(7) Restart the camera and the system will upgrade the program automatically.

7. RESET

To reset the camera use a toothpick or non-metal pointed object to press the reset button. This will not reset the time or delete any files. Use this only if the camera is not responding.

8. CHARGING

(1) Connect the camera to a PC computer or a DC5V charger adapter (recommended) with the USB cable provided.

(2) It will take up to 8 hours to obtain a full charge.

(3) The camera can record videos for 3 hours continuously with a fully charged battery.

Benutzerhandbuch

Modellnummer: GL3000

I. Produktübersicht



- 1) Reset-Taste
- 2) Modustaste
- 3) Ein- / Ausschalter
- 4) Kontrollleuchte
- 5) Leistungsaufnahme
- 6) Micro SD-Kartensteckplatz

7) Mikrofon

8) Kameraobjektiv

II. Was ist in der Box?

1) USB-Kabel

2) Linsenreinigungstuch

3) Brillenetui

III. Operation

>> Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera vollständig aufgeladen ist, bevor Sie sie verwenden.

>> Bitte stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte sicher im SD-Kartensteckplatz Ihrer Kamera sitzt. Die Kamera funktioniert nicht ohne eine Micro-SD-Karte.

1. EIN / AUS

(1) Halten Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera wird eingeschaltet und wechselt automatisch in den Videoaufzeichnungsmodus. Die rote Lichtanzeige blinkt einmal und erlischt dann. Die blaue Lichtanzeige blinkt weiter.

(2) Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Kamera wird dann ausgeschaltet.

2. VIDEOAUFNAHME

(1) Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Kamera wechselt dann automatisch in den Videoaufzeichnungsmodus.

(2) Die blaue Lichtanzeige blinkt weiter, um anzuzeigen, dass die Kamera Videos aufzeichnet.

(3) Um die Videoaufnahme zu stoppen, drücken Sie einmal die Ein- / Aus-Taste, und die Kamera wechselt in den Standby-Modus. Die Anzeigelampe leuchtet blau.

(4) Drücken Sie einmal die Ein- / Aus-Taste, um die Videoaufnahme fortzusetzen.

Hinweis:

a. Die Kamera speichert Videodateien automatisch alle 20 Minuten.

b. Die Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn die Speicherkarte voll ist.

c. Videoformat: AVI

3. KAMERA / NOCH FOTOGRAFIE

- (1) Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt halten.
- (2) Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste einmal, um den Videoaufzeichnungsmodus zu beenden und die Kamera in den Standby-Modus zu versetzen, nachdem das blaue Licht zu blinken beginnt.
- (3) Drücken Sie die Modustaste einmal, um die Kamera in den Fotoaufnahmemodus zu versetzen. Die rote Lichtanzeige leuchtet dauerhaft.
- (4) Drücken Sie einmal die Ein- / Aus-Taste, um ein Foto aufzunehmen. Die rote Lichtanzeige blinkt jedes Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen.

4. AUDIOAUFNAHME

- (1) Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt halten.
- (2) Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste einmal, um den Videoaufzeichnungsmodus zu beenden und die Kamera in den Standby-Modus zu versetzen, nachdem das blaue Licht zu blinken beginnt.
- (3) Drücken Sie die Modustaste zweimal, um die Kamera in den Audioaufzeichnungsmodus zu versetzen. Sowohl die rote als auch die blaue Lichtanzeige leuchten dauerhaft.
- (4) Drücken Sie einmal die Ein- / Aus-Taste, um Audio aufzunehmen. Das rote Licht bleibt an und das blaue Licht blinkt weiter, um anzuzeigen, dass die Kamera nur Audio aufzeichnet.
- (5) Um die Audioaufnahme zu stoppen, drücken Sie einmal die Ein- / Aus-Taste. Sowohl die rote als auch die blaue Lichtanzeige leuchten dauerhaft.

5. VIDEO / PHOTO FILE UPLOADS

- (1) Entfernen Sie die Micro SD-Karte aus der Kamera und legen Sie sie in einen Kartenleser ein.

- (2) Schließen Sie den Kartenleser mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen geeigneten USB-Anschluss des PCs an.
- (3) Die Kamera wird als Wechseldatenträger erkannt.
- (4) Auf alle Ihre Video-, Foto- und Audiodateien kann im Laufwerk zugegriffen werden.

6. Stellen Sie den Datums- / Zeitstempel ein

- (1) Entfernen Sie die Micro SD-Karte aus der Kamera und legen Sie sie in einen Kartenleser ein.
- (2) Schließen Sie den Kartenleser mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen geeigneten USB-Anschluss des PCs an.
- (3) Der Ordner für Wechseldatenträger wird angezeigt
- (4) Klicken Sie auf das Laufwerk im Stammverzeichnis und erstellen Sie im Stammverzeichnis eine txt-Datei mit dem Namen "SETCLK.txt".
- (5) Schreiben Sie das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit in die txt-Datei mit dem richtigen Format:
Jahr, Monat, Datum, Stunde, Minute, Sekunde, ST. Zum Beispiel: 2020,04,21,12,00,00, ST
Hinweis: T = Zeitstempel einschalten; N = Zeitstempel ausschalten; S = 1280 × 960; V = 640 × 480; Q = 320 × 240
- (6) Speichern Sie diese Datei.
- (7) Starten Sie die Kamera neu und das System aktualisiert das Programm automatisch.

7. RESET

Verwenden Sie zum Zurücksetzen der Kamera einen Zahnstocher oder ein nicht mentales spitzes Objekt, um die Rücksetztaste zu drücken. Dadurch wird die Uhrzeit nicht zurückgesetzt oder Dateien gelöscht. Verwenden Sie diese Option nur, wenn die Kamera nicht reagiert.

8. LADEN

- (1) Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen PC oder einen DC5V-Ladeadapter (empfohlen) an.
- (2) Der vollständige Ladevorgang dauert bis zu 8 Stunden.
- (3) Die Kamera kann mit einem voll aufgeladenen Akku 3 Stunden lang ununterbrochen Videos aufnehmen.

Mode d'emploi

Numéro du modèle: GL3000

I. Aperçu du produit



- 1) Bouton de réinitialisation
- 2) Bouton de mode
- 3) Bouton marche / arrêt
- 4) Témoin lumineux
- 5) Entrée d'alimentation

6) Emplacement pour carte Micro SD

7) Microphone

8) Objectif de la caméra

II. Qu'y a-t-il dans la boîte?

1) câble USB

2) Chiffon de nettoyage d'objectif

3) étui à lunettes

III. Opération

>> Veuillez vous assurer que votre appareil photo est complètement chargé avant de l'utiliser.

>> Veuillez vous assurer que la carte Micro SD est correctement insérée dans la fente pour carte SD de votre caméra. La caméra ne fonctionnera pas sans carte Micro SD.

1. MARCHÉ / ARRÊT

(1) Maintenez le bouton Marche / Arrêt enfoncé pendant 3 secondes, la caméra s'allumera et passera automatiquement en mode d'enregistrement vidéo. L'indicateur lumineux rouge clignotera une fois puis s'éteindra. Le voyant lumineux bleu continuera à clignoter.

(2) Éteignez la caméra en maintenant enfoncé le bouton Marche / Arrêt pendant 3 secondes, la caméra s'éteindra.

2. ENREGISTREMENT VIDÉO

(1) Allumez la caméra en maintenant enfoncé le bouton Marche / Arrêt pendant 3 secondes et la caméra entrera automatiquement en mode d'enregistrement vidéo.

(2) Le voyant lumineux bleu continuera à clignoter pour indiquer que la caméra enregistre une vidéo.

(3) Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt et la caméra passera en mode veille. Le voyant lumineux sera bleu fixe.

(4) Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour reprendre l'enregistrement vidéo.

Remarque:

a. La caméra enregistrera automatiquement les fichiers vidéo toutes les 20 minutes.

b. La caméra arrêtera d'enregistrer automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.

c. Format vidéo: AVI

3. CAMÉRA / PHOTOGRAPHIE FIXE

(1) Allumez la caméra en maintenant le bouton Marche / Arrêt enfoncé.

(2) Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour arrêter le mode d'enregistrement vidéo et mettre la camera en mode veille après que le voyant bleu commence à clignoter.

(3) Appuyez une fois sur le bouton de mode, la camera entrera en mode de capture photo. Le voyant rouge restera allumé.

(4) Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour prendre une photo. Le voyant lumineux rouge clignote chaque fois que vous prenez une photo.

4. ENREGISTREMENT AUDIO

(1) Allumez la caméra en maintenant le bouton Marche / Arrêt enfoncé.

(2) Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour arrêter le mode d'enregistrement vidéo et mettre la camera en mode veille après que le voyant bleu commence à clignoter.

(3) Appuyez deux fois sur le bouton de mode, la caméra entrera en mode d'enregistrement audio. L'indicateur lumineux rouge et bleu restera allumé.

(4) Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour enregistrer le son. Le voyant rouge restera allumé et le voyant bleu continuera à clignoter, indiquant que la caméra enregistre uniquement le son.

(5) Pour arrêter l'enregistrement audio, appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt. Les indicateurs lumineux rouge et bleu resteront allumés.

5. TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS VIDÉO / PHOTO

(1) Retirez la carte Micro SD de la camera et insérez-la dans un lecteur de carte.

(2) Connectez le lecteur de carte à un port USB d'ordinateur PC approprié à l'aide du câble USB fourni.

(3) La camera sera reconnu comme un lecteur de disque amovible.

(4) Tous vos fichiers vidéo, photo et audio sont accessibles dans le lecteur.

6. RÉGLER LE TAMPON DATE / HEURE

(1) Retirez la carte Micro SD de la camera et insérez-la dans un lecteur de carte.

(2) Connectez le lecteur de carte à un port USB d'ordinateur PC approprié à l'aide du câble USB fourni.

(3) Le dossier du lecteur de disque amovible apparaît

(4) Cliquez sur le lecteur dans le répertoire racine et dans le répertoire racine, créez un txt nommé "SETCLK.txt".

(5) Écrivez la date et l'heure souhaitées dans le fichier txt au format correct:

Année, mois, date, heure, minute, seconde, ST. Par exemple: 2020,04,21,12,00,00, ST

Remarque: T = activer l'horodatage; N = désactiver l'horodatage; S = 1 280 x 960; V = 640x480; Q = 320 x 240

(6) Enregistrez ce fichier.

(7) Redémarrez la caméra et le système mettra automatiquement à niveau le programme.

7. RÉINITIALISER

Pour réinitialiser la camera, utilisez un cure-dent ou un objet non pointu pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Cela ne réinitialisera pas l'heure et ne supprimera aucun fichier. Utilisez ceci uniquement si la caméra ne répond pas.

8. CHARGE

(1) Connectez la camera à un ordinateur PC ou à un adaptateur de chargeur DC5V (recommandé) à l'aide du câble USB fourni.


(2) Il faudra jusqu'à 8 heures pour obtenir une charge complète.

(3) La camera peut enregistrer des vidéos pendant 3 heures en continu avec une batterie complètement chargée.

Guida utente

Numero di modello: GL3000

I. Panoramica del prodotto

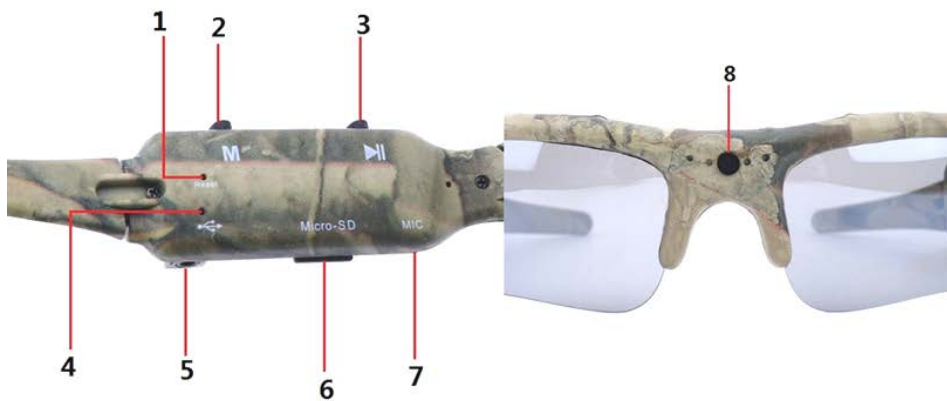

- 1) Pulsante di ripristino
- 2) Pulsante modalità
- 3) Pulsante di accensione / spegnimento
- 4) Indicatore luminoso

- 5) Ingresso alimentazione
- 6) Slot per scheda micro SD
- 7) Microfono
- 8) Obiettivo della telecamera

II. Cosa c'è nella scatola?

- 1) Cavo USB
- 2) Panno per la pulizia delle lenti
- 3) Custodia per occhiali

III. Operazione

>> Assicurati che la tua telecamera sia completamente carica prima dell'uso.

>> Assicurati che la scheda Micro SD sia inserita saldamente nello slot per schede SD della videocamera. La telecamera non funzionerà senza una scheda Micro SD.

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

(1) Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi, la telecamera si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità di registrazione video. L'indicatore luminoso rosso lampeggerà una volta e poi si spegnerà. L'indicatore luminoso blu continuerà a lampeggiare.

(2) Spegnerla telecamera tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi, la telecamera si spegnerà.

2. REGISTRAZIONE VIDEO

(1) Accendere la videocamera tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi e la videocamera entrerà automaticamente in modalità di registrazione video.

(2) L'indicatore luminoso blu continuerà a lampeggiare indicando che la videocamera sta registrando un video.

(3) Per interrompere la registrazione del video, premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento e la telecamera

entrerà in modalità standby. L'indicatore luminoso sarà blu fisso.

(4) Premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento per riprendere la registrazione del video.

Nota:

a. La telecamera salverà automaticamente i file video ogni 20 minuti.

b. La telecamera interromperà la registrazione automaticamente quando la scheda di memoria è piena.

c. Formato video: AVI

3. FOTOGRAFIA TELECAMERA / FISSA

(1) Accendere la telecamera tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento.

(2) Premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento per interrompere la modalità di registrazione video e far entrare la videocamera in modalità standby dopo che la luce blu inizia a lampeggiare.

(3) Premere una volta il pulsante di modalità, la telecamera entrerà in modalità di acquisizione foto. L'indicatore luminoso rosso sarà acceso fisso.

(4) Premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento per scattare una foto. L'indicatore luminoso rosso lampeggerà ogni volta che scatti una foto.

4. REGISTRAZIONE AUDIO

(1) Accendere la telecamera tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento.

(2) Premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento per interrompere la modalità di registrazione video e far entrare la videocamera in modalità standby dopo che la luce blu inizia a lampeggiare.

(3) Premere due volte il pulsante della modalità, la telecamera entrerà in modalità di registrazione audio. Sia l'indicatore luminoso rosso che quello blu saranno accesi fissi.

(4) Premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento per registrare l'audio. La luce rossa rimarrà accesa e la luce blu continuerà a lampeggiare indicando che la videocamera sta registrando solo audio.

(5) Per interrompere la registrazione dell'audio, premere una volta il pulsante di accensione / spegnimento. Entrambi gli indicatori luminosi rossi e blu saranno accesi fissi.

5. UPLOAD FILE VIDEO / FOTO

- (1) Rimuovere la scheda Micro SD dalla telecamera e inserirla in un lettore di schede.
- (2) Collegare il lettore di schede a una porta USB del computer PC appropriata con il cavo USB fornito.
- (3) La telecamera verrà riconosciuta come unità disco rimovibile.
- (4) È possibile accedere a tutti i file video, foto e audio dall'unità.

6. IMPOSTARE DATA / ORA TIMBRO

- (1) Rimuovere la scheda Micro SD dalla telecamera e inserirla in un lettore di schede.
 - (2) Collegare il lettore di schede a una porta USB del computer PC appropriata con il cavo USB fornito.
 - (3) Viene visualizzata la cartella dell'unità disco rimovibile
 - (4) Fare clic sull'unità nella directory principale e all'interno della directory principale, creare un file txt denominato "SETCLK.txt".
 - (5) Scrivere la data e l'ora desiderate nel file txt con il formato corretto:
Anno, Mese, data, ora, minuti, secondi, ST. Ad esempio: 2020,04,21,12,00,00, ST
- Nota: T = attiva il timestamp; N = disattiva il timestamp; S = 1280x960; V = 640x480; Q = 320x240*
- (6) Salva questo file.
 - (7) Riavviare la telecamera e il sistema aggiornerà automaticamente il programma.

7. RESET

Per ripristinare la telecamera, utilizzare uno stuzzicadenti o un oggetto appuntito non metallico per premere il pulsante di ripristino. Ciò non ripristinerà l'ora né eliminerà alcun file. Utilizzare questo solo se la telecamera non risponde.

8. RICARICA

- (1) Collegare la telecamera a un computer PC o un adattatore per cariche batterie DC5V (consigliato) con il cavo USB fornito.
- (2) Saranno necessarie fino a 8 ore per ottenere una carica completa.
- (3) La telecamera può registrare video per 3 ore consecutive con una batteria completamente carica.

Guía del usuario

Número de modelo: GL3000

I. Descripción general del producto



- 1) Botón de reinicio
- 2) Botón de modo
- 3) Botón de encendido / apagado
- 4) Luz indicadora

- 5) Entrada de energía
- 6) Ranura para tarjeta Micro SD
- 7) Micrófono
- 8) Lente de la cámara

II. ¿Qué hay en la caja?

- 1) cable USB
- 2) Paño de limpieza de lentes
- 3) Estuche para gafas

III. Operación

>> Asegúrese de que su cámara esté completamente cargada antes de usarla.

>> Asegúrese de que la tarjeta Micro SD esté bien colocada en la ranura para tarjetas SD de su cámara. La cámara no funcionará sin una tarjeta Micro SD.

1. ENCENDIDO / APAGADO

(1) Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, la cámara se encenderá y entrará en el modo de grabación de video automáticamente. El indicador de luz roja parpadeará una vez y luego se apagará. El indicador de luz azul seguirá parpadeando.

(2) Apague la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, la cámara se apagará.

2. GRABACIÓN DE VIDEO

(1) Encienda la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos y la cámara entrará automáticamente en el modo de grabación de vídeo.

(2) El indicador de luz azul seguirá parpadeando para indicar que la cámara está grabando video.

(3) Para detener la grabación de video, presione el botón de encendido / apagado una vez y la cámara entrará en modo de

espera. La luz indicadora será azul fija.

(4) Presione el botón de encendido / apagado una vez para reanudar la grabación de video.

Nota:

a. La cámara guardará archivos de video automáticamente cada 20 minutos.

b. La cámara dejará de grabar automáticamente cuando la tarjeta de memoria esté llena.

c. Formato de video: AVI

3. CÁMARA / FOTOGRAFÍA FIJA

(1) Encienda la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido / apagado.

(2) Presione el botón de encendido / apagado una vez para detener el modo de grabación de video y hacer que la cámara entre en modo de espera después de que la luz azul comience a parpadear.

(3) Presione el botón de modo una vez, la cámara entrará en el modo de captura de fotos. El indicador de luz roja permanecerá encendido.

(4) Presione el botón de encendido / apagado una vez para tomar una foto. El indicador de luz roja parpadeará cada vez que tome una foto.

4. GRABACIÓN DE AUDIO

(1) Encienda la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido / apagado.

(2) Presione el botón de encendido / apagado una vez para detener el modo de grabación de video y hacer que la cámara entre en modo de espera después de que la luz azul comience a parpadear.

(3) Presione el botón de modo dos veces, la cámara entrará en modo de grabación de audio. El indicador de luz roja y azul permanecerá encendido.

(4) Presione el botón de encendido / apagado una vez para grabar audio. La luz roja permanecerá encendida y la luz azul seguirá parpadeando para indicar que la cámara solo está grabando audio.

(5) Para detener la grabación de audio, presione el botón de encendido / apagado una vez. Los indicadores de luz roja y azul estarán fijos.

5. CARGAS DE ARCHIVOS DE VÍDEO / FOTO

- (1) Retire la tarjeta Micro SD de la cámara e insértela en un lector de tarjetas.
- (2) Conecte el lector de tarjetas a un puerto USB de computadora de PC adecuado con el cable USB proporcionado.
- (3) La cámara se reconocerá como una unidad de disco extraíble.
- (4) Se puede acceder a todos sus archivos de video, fotos y audio en la unidad.

6. CONFIGURAR EL SELLO DE FECHA / HORA

- (1) Retire la tarjeta Micro SD de la cámara e insértela en un lector de tarjetas.
- (2) Conecte el lector de tarjetas a un puerto USB de computadora de PC adecuado con el cable USB proporcionado.
- (3) Aparece la carpeta de la unidad de disco extraíble
- (4) Haga clic en la unidad en el directorio raíz y dentro del directorio raíz, cree un txt llamado "SETCLK.txt".
- (5) Escriba la fecha y hora deseadas en el archivo txt con el formato correcto:

Año, mes, fecha, hora, minuto, segundo, ST. Por ejemplo: 2020,04,21,12,00,00, ST

Nota: T = activa la marca de tiempo; N = desactivar la marca de tiempo; S = 1280x960; V = 640x480; Q = 320 x 240

- (6) Guarde este archivo.
- (7) Reinicie la cámara y el sistema actualizará el programa automáticamente.

7. RESET

Para reiniciar la cámara, use un palillo de dientes o un objeto puntiagudo no metálico para presionar el botón de reinicio. Esto no restablecerá la hora ni eliminará ningún archivo. Use esto solo si la cámara no responde.

8. CARGA

- (1) Conecte la cámara a una computadora PC o un adaptador de cargador DC5V (recomendado) con el cable USB provisto.
- (2) Se necesitarán hasta 8 horas para obtener una carga completa.
- (3) La cámara puede grabar videos durante 3 horas de forma continua con una batería completamente cargada.

取扱説明書

モデル番号: GL3000

I. 製品の概要



- 1) リセットボタン
- 2) モードボタン
- 3) 電源オン/オフボタン
- 4) インジケータライト

- 5) 電源入力
- 6) マイクロ SD カードスロット
- 7) マイク
- 8) カメラレンズ

II. 箱の中は何ですか？

- 1) USB ケーブル
- 2) レンズクリーニングクロス
- 3) メガネケース

III. 操作

>>使用前にカメラが完全に充電されていることを確認してください。

>>マイクロ SD カードがカメラの SD カードスロットにしっかりと取り付けられていることを確認してください。カメラはマイクロ SD カードなしでは機能しません。

1.電源オン/オフ

- (1) 電源オン/オフボタンを 3 秒間押し続けると、カメラの電源がオンになり、自動的にビデオ録画モードになります。赤いライトのインジケーターが 1 回点滅してから消灯します。青いライトインジケーターが点滅し続けます。
- (2) 電源オン/オフボタンを 3 秒間押し続けると、カメラの電源が切れます。カメラの電源が切れます。

2.ビデオ録画

- (1) 電源オン/オフボタンを 3 秒間押ししてカメラの電源をオンにすると、カメラは自動的にビデオ録画モードになります。
- (2) カメラがビデオを録画中であることを示す青色のライトインジケーターが点滅し続けます。
- (3) ビデオ録画を停止するには、電源オン/オフボタンを 1 回押します。カメラがスタンバイモードに入ります。インジケーターライトが青く点灯します。

(4) 電源オン/オフボタンを 1 回押して、ビデオ録画を再開します。

注意:

a. カメラはビデオファイルを 20 分ごとに自動的に保存します。

b. メモリーカードがいっぱいになると、カメラは自動的に記録を停止します。

c. ビデオフォーマット: AVI

3. カメラ/静止画

(1) 電源オン/オフボタンを押し続けてカメラの電源を入れます。

(2) 電源オン/オフボタンを 1 回押して、ビデオ録画モードを停止し、青色のライトが点滅し始めたらカメラをスタンバイモードにします。

(3) モードボタンを 1 回押すと、カメラは写真撮影モードになります。赤いライトのインジケータが点灯します。

(4) 電源オン/オフボタンを 1 回押して写真を撮ります。写真を撮るたびに赤いライトのインジケータが点滅します。

4. オーディオ録音

(1) 電源オン/オフボタンを押してカメラの電源を入れます。

(2) 電源オン/オフボタンを 1 回押して、ビデオ録画モードを停止し、青色のライトが点滅し始めたらカメラをスタンバイモードにします。

(3) モードボタンを 2 回押すと、カメラは音声録音モードになります。赤と青の両方のライトインジケータが点灯します。

(4) 電源オン/オフボタンを 1 回押して、オーディオを録音します。赤いライトは点灯したままで、青いライトは点滅を続け、カメラがオーディオのみを録音していることを示します。

(5) オーディオ録音を停止するには、電源オン/オフボタンを 1 回押します。赤と青の両方のライトインジケータが点灯します。

5. ビデオ/写真ファイルのアップロード

(1) Micro SD カードをカメラから取り外し、カードリーダーに挿入します。

- (2) 付属の USB ケーブルを使用して、カードリーダーを適切な PC コンピュータの USB ポートに接続します。
- (3) カメラはリムーバブルディスクドライブとして認識されます。
- (4) ドライブ内のすべてのビデオ、写真、オーディオファイルにアクセスできます。

6.日付/タイムスタンプを設定する

- (1) Micro SD カードをカメラから取り外し、カードリーダーに挿入します。
- (2) 付属の USB ケーブルを使用して、カードリーダーを適切な PC コンピュータの USB ポートに接続します。
- (3) リムーバブルディスクドライブのフォルダが表示されます
- (4) ルートディレクトリとルートディレクトリ内のドライブをクリックし、「SETCLK.txt」という名前の txt ファイル。
- (5) 希望する日付と時刻を txt ファイルに正しい形式で書き込みます:年,月,日付,時間,分,秒,ST。例:
2020,04,21,12,00,00,ST

注: T=タイムスタンプをオンにします。 N=タイムスタンプをオフにします。 S = 1280x960; V = 640x480; Q = 320x240

- (6) このファイルを保存します。
- (7) カメラを再起動すると、システムがプログラムを自動的にアップグレードします。

7.リセット

カメラをリセットするには、つまようじまたは非精神的なオブジェクトを使用してリセットボタンを押します。これにより、時刻がリセットされたり、ファイルが削除されたりすることはありません。これは、カメラが応答しない場合にのみ使用してください。

8.充電

- (1) 付属の USB ケーブルを使用して、カメラを PC コンピューターまたは DC5V 充電アダプター（推奨）に接続します。
- (2) フル充電になるまでに最大 8 時間かかります。
- (3) カメラは、完全に充電されたバッテリーで 3 時間連続してビデオを録画できます。